


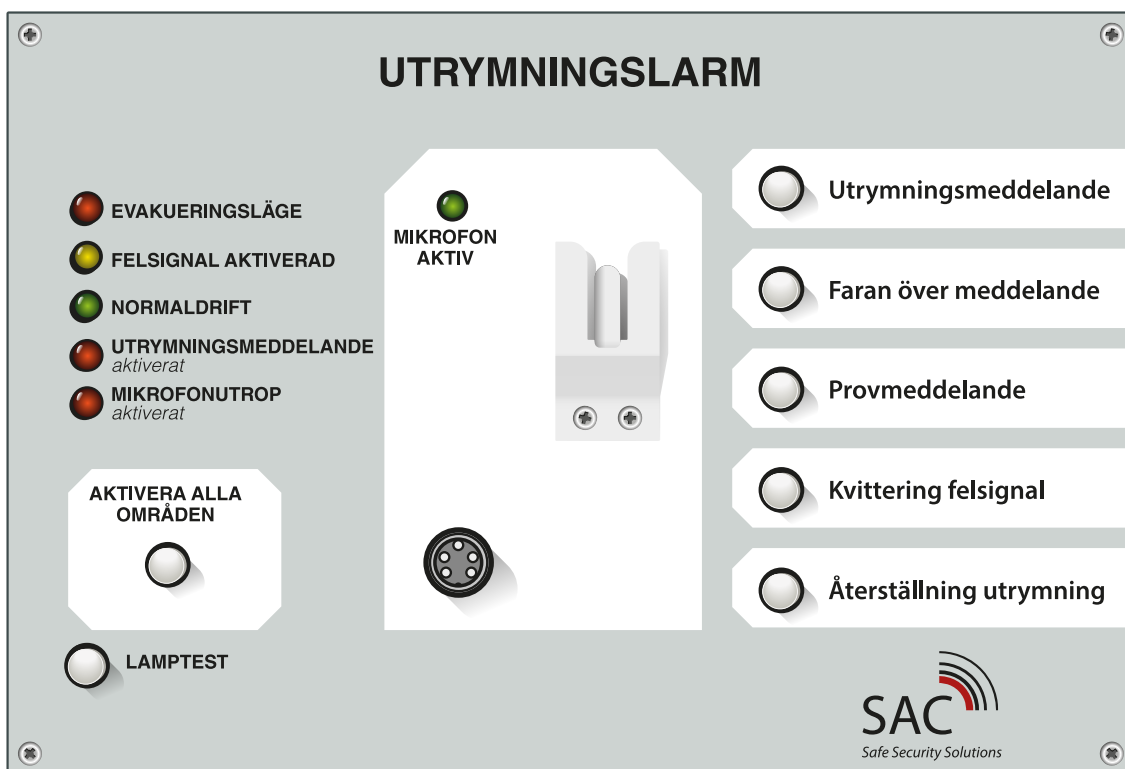





HANDHAVANDE

Brandbefälsmikrofon BOSCH Praesideo



LYSDIODSINDIKERINGAR

-  **Evakueringsläge**
Tala om att systemet är i evakueringsläge
-  **Felsignal aktiverat**
Systemet har detekterat ett fel.
Felmeddelanden visas i displayen på kontrollenheten NCO
-  **Normaldrift**
Systemet är spänningssatt och kommunikation med systemet.
-  **Utrymningsmeddelande aktiverat**
Ett utrymningsmeddelande pågår.
Klocka / siren samt blyxtljus aktiveras
-  **Mikrofonutrop aktiverat**
Brandbefälsmikrofonen är aktiv.
-  **Mikrofon aktiv**
Systemet är spänningssatt och kommunikation med systemet.


KNAPPAR MED LYSDIODER

-  **Aktivera alla områden**
Aktiverar systemet för mikrofonutrop.
-  **Lampptest**
Provar alla lysdioderna.
-  **Utrymningsmeddelande**
Startar utrymningsmeddelande.
-  **Faran över meddelande**
Startar ett meddelande att faran är över.
-  **Provmeddelande**
Startar ett provmeddelande.
-  **Kvittering Felsignal**
Kvitterar felsignal
-  **Återställning utrymning**
Återställer evakueringsläget och stänger av alla utrymningsmeddelande och tal.



HANDHAVANDE

Brandbefälsmikrofon BOSCH Praesideo

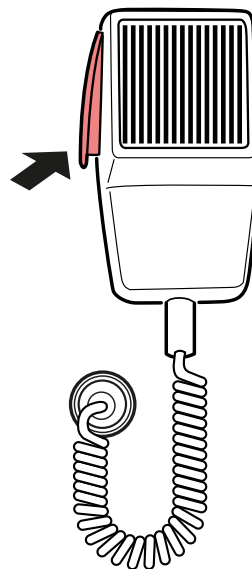

AKTIVERA UTROP

- Skjut upp mikrofonen för att frigöra från hållaren.
- Placera mikrofonen enligt anvisning.
- Håll in den stora knappen på sidan av mikrofonen.
- Gör utropet.
- Efter utrop, se till att evakueringsläget släcks genom att trycka på 'återställning utrymning'.

AKTIVERA MEDDELANDE

- Tryck på önskat meddelande
- Tysta pågående meddelande genom att trycka på meddelandet igen.
- Efter aktivering av meddelande se till att evakueringsläge släcks genom att trycka på 'återställning utrymningslarm'.

Aktivering av utrymningsmeddelande aktiverar även klocka / sirener samt blyxtljus

